

autoelektronikajanow@gmail.com

VW GOLF 7 USA - EU Adaptacja tylnych lamp. (zwykle żarówki)

Wszystkie operacje wykonujemy w module: **09 - Centr. zesp. elektr. (BCM,Bordnetz)**
Należy pamiętać żeby zalogować się LOGINEM: **31347**

1. Światło przeciwmgielne

Przełącznik EU z funkcją włączenia tylnego światła przeciwmgielnego musi być zakodowany w długim kodowaniu, jeżeli nie ma opcji w długim kodowaniu to trzeba włączyć w adaptacjach jak na zdjęciu.

Musi być osadzony w przełączniku PIN 5 do BCM kostka A PIN 29.

Światło przeciwmgielne wychodzi z BCM kostka A pin 72, aktywujemy wyjście w kanale: Leuchte26NSL_LA72.

2. Lewy kierunkowskaz:

Wyjście z BCM kostka A PIN 60 wyjście aktywujemy w kanale: Leuchte18BLK_HLA60

3. Prawy kierunkowskaz:


Można wykorzystać kabel z kostki C PIN 6 na prawy kierunek, nie będziemy musieli ciągnąć kabla na prawą stronę auta.



Przepinamy kabel w kostce C PIN 6 na PIN 31, dodatkowo musimy go wyciąć z lewej lampy, oryginalnie w wersji USA idzie tym kablem obrysów-ka na tylne dwie lampy.

Żeby nie sygnalizowało spalonej żarówki po odcięciu kabla, musimy wyłączyć wyjście w adaptacjach, jest to kanał: Leuchte27NSL_RC6.

PIN 60 kostka A oraz PIN 31 kostka C mają obsadzone kable, wyciągamy piny, izolujemy, dajemy swoje nowe.

4.Światła hamowania i pozycyjne robimy zgodnie z poniższymi zdjęciami.

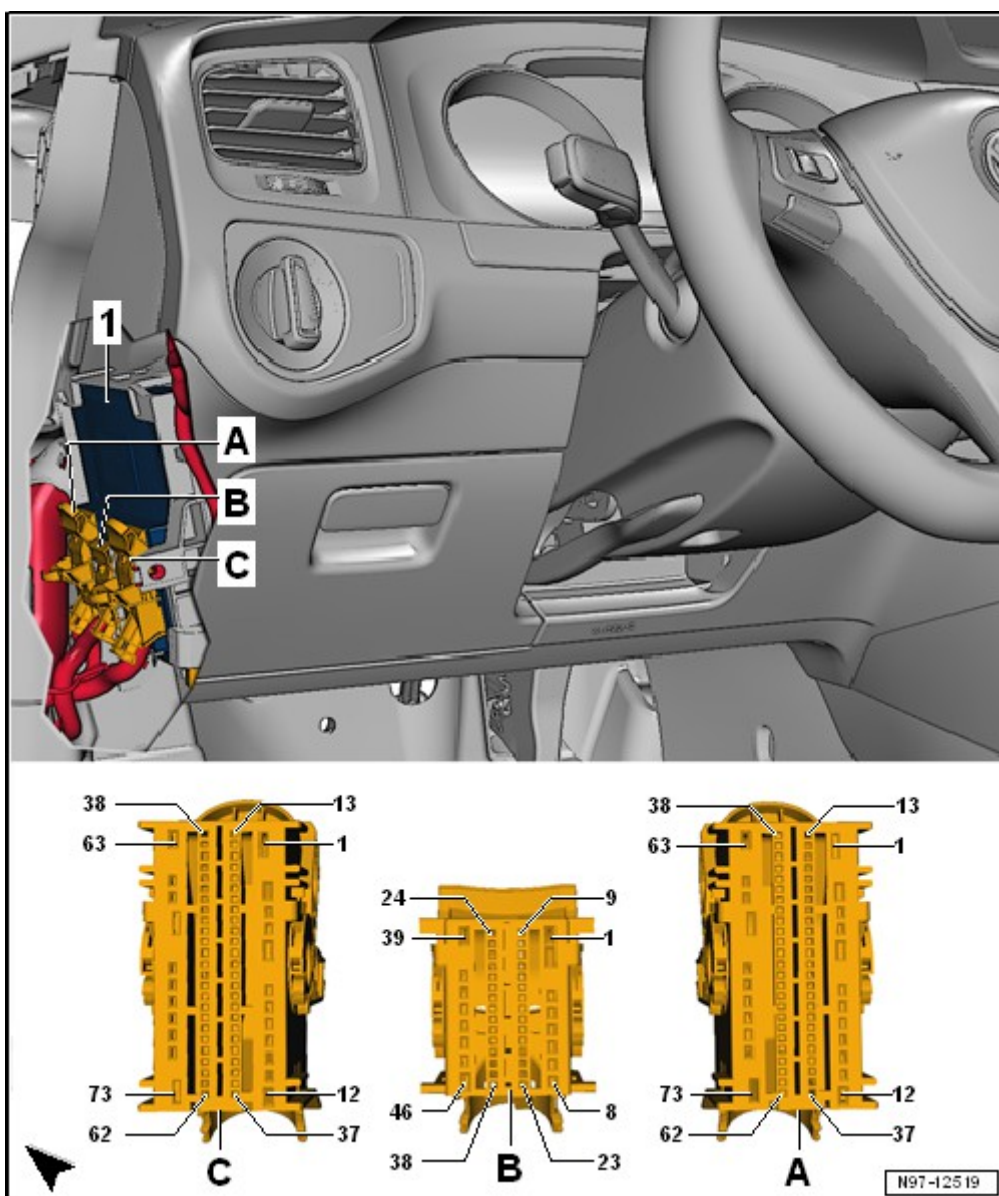

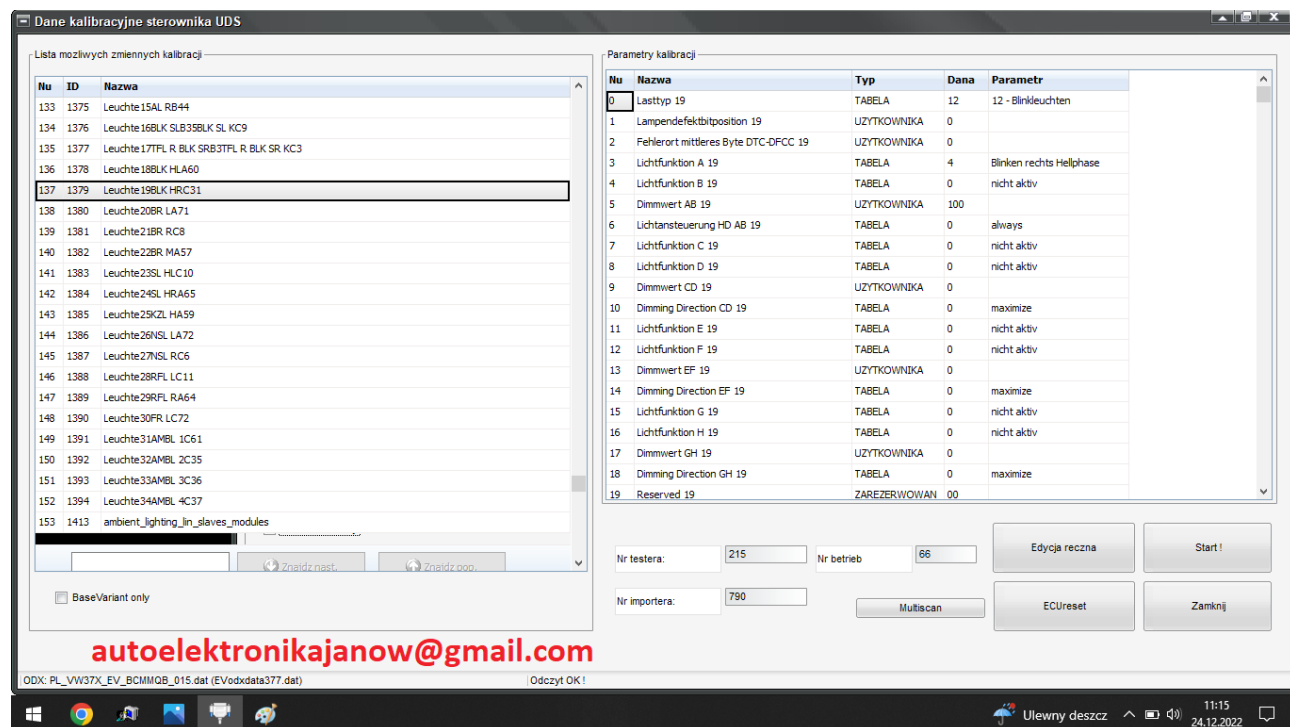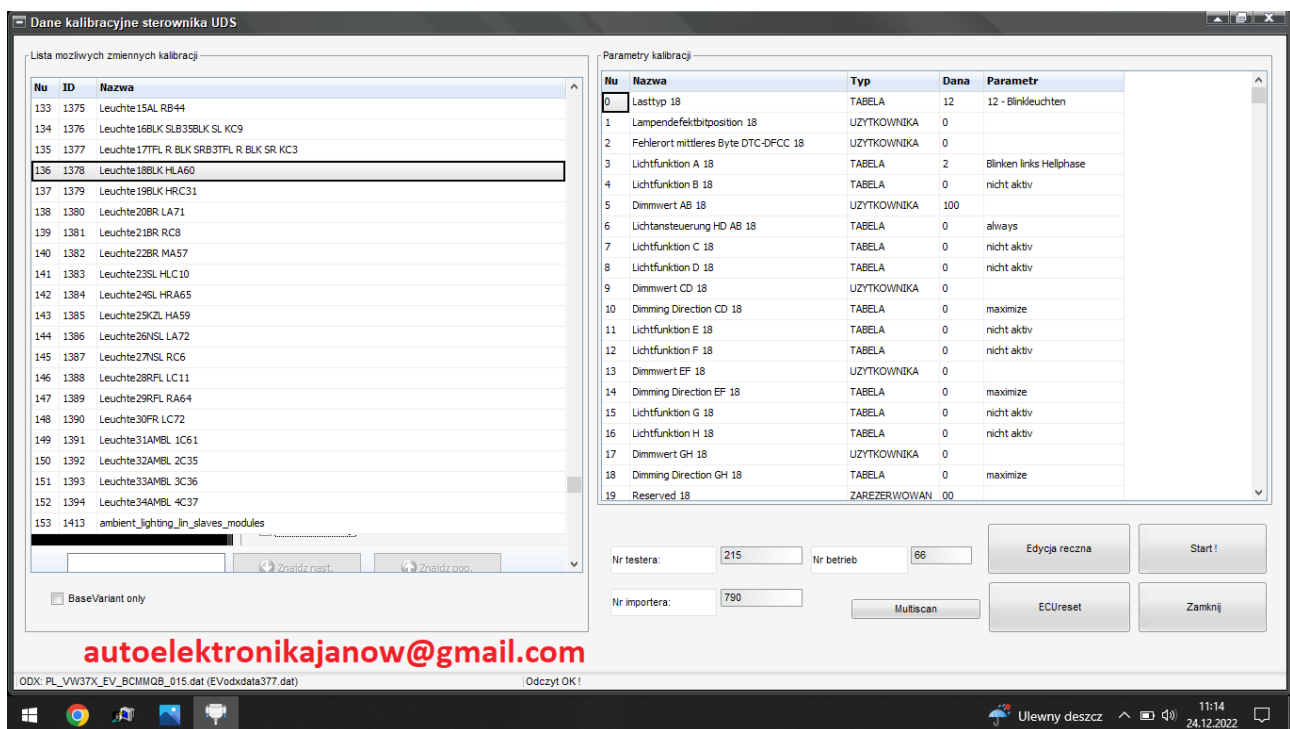

Dane kalibracyjne sterownika UDS

Lista możliwych zmiennych kalibracji

Nr	ID	Nazwa
129	1371	Leuchte11SHUTTER RB22
130	1372	Leuchte12NL LB45
131	1373	Leuchte13NL RB5
132	1374	Leuchten14AL LB6
133	1375	Leuchte15AL RB44
134	1376	Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
135	1377	Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
136	1378	Leuchte18BLK HLA60
137	1379	Leuchte19BLK HRC31
138	1380	Leuchte20BR LA71
139	1381	Leuchte21BR RC8
140	1382	Leuchte22BR MA57
141	1383	Leuchte23SL HLC10
142	1384	Leuchte24SL HRA65
143	1385	Leuchte25KZL HA59
144	1386	Leuchte26NSL LA72
145	1387	Leuchte27NSL RC6
146	1388	Leuchte28RFL LC11
147	1389	Leuchte29RFL RA64
148	1390	Leuchte30FR LC72
149	1391	Leuchte31AMBL IC61

☐ BaseVariant only

autoelektronikajanow@gmail.com

ODX: PL_VW37X_EV_BCMQB_015.dat (EVodxdata377.dat) Odczyt OK!

Parametry kalibracji

Nr	Nazwa	Typ	Dana	Parametr
0	Lasttyp 20	TABELA	13	13 - Bremsleuchten
1	Lampendefektbitposition 20	UZYTKOWNIKA	19	
2	Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20	UZYTKOWNIKA	61	
3	Lichtfunktion A 20	TABELA	24	Bremslicht
4	Lichtfunktion B 20	TABELA	0	nicht aktiv
5	Dimmwert AB 20	UZYTKOWNIKA	100	
6	Lichtansteuerung HD AB 20	TABELA	0	always
7	Lichtfunktion C 20	TABELA	0	nicht aktiv
8	Lichtfunktion D 20	TABELA	0	nicht aktiv
9	Dimmwert CD 20	UZYTKOWNIKA	0	
10	Dimming Direction CD 20	TABELA	1	minimize
11	Lichtfunktion E 20	TABELA	8	Standlicht allgemein
12	Lichtfunktion F 20	TABELA	0	nicht aktiv
13	Dimmwert EF 20	UZYTKOWNIKA	28	
14	Dimming Direction EF 20	TABELA	0	maximize
15	Lichtfunktion G 20	TABELA	0	nicht aktiv
16	Lichtfunktion H 20	TABELA	0	nicht aktiv
17	Dimmwert GH 20	UZYTKOWNIKA	0	
18	Dimming Direction GH 20	TABELA	0	maximize
19	Reserved 20	ZAREZERWOWAN	00	

Nr testera: 215 Nr betrieB: 66 Edycja reczna Start!

Nr importera: 790 Multiscan ECUreset Zamknij

5°C Pochmurnie 20:25 23.12.2022

Dane kalibracyjne sterownika UDS

Lista możliwych zmiennych kalibracji

Nr	ID	Nazwa
129	1371	Leuchte11SHUTTER RB22
130	1372	Leuchte12NL LB45
131	1373	Leuchte13NL RB5
132	1374	Leuchten14AL LB6
133	1375	Leuchte15AL RB44
134	1376	Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
135	1377	Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
136	1378	Leuchte18BLK HLA60
137	1379	Leuchte19BLK HRC31
138	1380	Leuchte20BR LA71
139	1381	Leuchte21BR RC8
140	1382	Leuchte22BR MA57
141	1383	Leuchte23SL HLC10
142	1384	Leuchte24SL HRA65
143	1385	Leuchte25KZL HA59
144	1386	Leuchte26NSL LA72
145	1387	Leuchte27NSL RC6
146	1388	Leuchte28RFL LC11
147	1389	Leuchte29RFL RA64
148	1390	Leuchte30FR LC72
149	1391	Leuchte31AMBL IC61

☐ BaseVariant only

autoelektronikajanow@gmail.com

ODX: PL_VW37X_EV_BCMQB_015.dat (EVodxdata377.dat) Odczyt OK!


Parametry kalibracji

Nr	Nazwa	Typ	Dana	Parametr
0	Lasttyp 21	TABELA	13	13 - Bremsleuchten
1	Lampendefektbitposition 21	UZYTKOWNIKA	35	
2	Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21	UZYTKOWNIKA	62	
3	Lichtfunktion A 21	TABELA	24	Bremslicht
4	Lichtfunktion B 21	TABELA	0	nicht aktiv
5	Dimmwert AB 21	UZYTKOWNIKA	100	
6	Lichtansteuerung HD AB 21	TABELA	0	always
7	Lichtfunktion C 21	TABELA	0	nicht aktiv
8	Lichtfunktion D 21	TABELA	0	nicht aktiv
9	Dimmwert CD 21	UZYTKOWNIKA	0	
10	Dimming Direction CD 21	TABELA	1	minimize
11	Lichtfunktion E 21	TABELA	8	Standlicht allgemein
12	Lichtfunktion F 21	TABELA	0	nicht aktiv
13	Dimmwert EF 21	UZYTKOWNIKA	28	
14	Dimming Direction EF 21	TABELA	0	maximize
15	Lichtfunktion G 21	TABELA	0	nicht aktiv
16	Lichtfunktion H 21	TABELA	0	nicht aktiv
17	Dimmwert GH 21	UZYTKOWNIKA	0	
18	Dimming Direction GH 21	TABELA	0	maximize
19	Reserved 21	ZAREZERWOWAN	00	

Nr testera: 215 Nr betrieB: 66 Edycja reczna Start!

Nr importera: 790 Multiscan ECUreset Zamknij

5°C Pochmurnie 20:25 23.12.2022

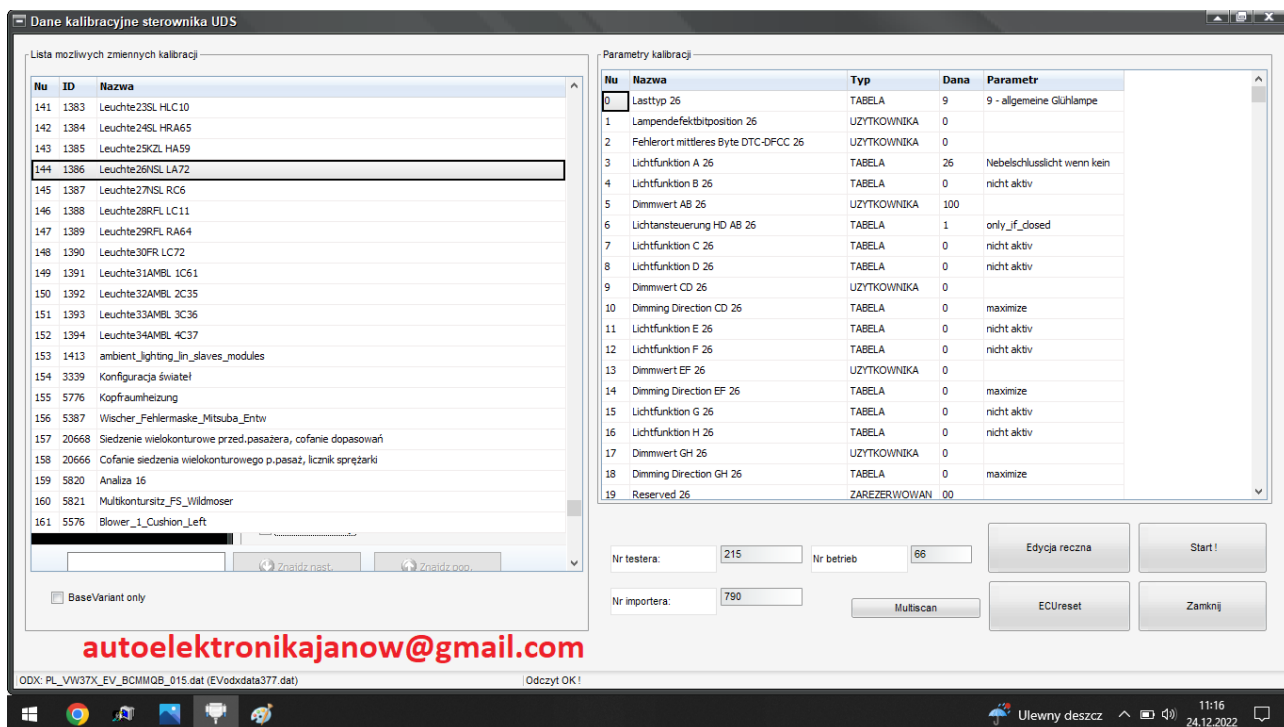

Poradnik jest darmowy, nie płać za niego !!!

autoelektronikajanow@gmail.com